

GEBRUIKSAANWIJZING

ALVORENS DE KOELKAST TE GEBRUIKEN

MILIEUTIPS

**ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN EN
ADVIEZEN**

GEBRUIK VAN DE KOELKAST

GEBRUIK VAN HET VRIESVAK

DE KOELKAST ONTDOOIEN EN REINIGEN

REINIGING EN ONDERHOUD

STORINGEN OPSPOREN

KLANTENSERVICE

INSTALLATIE

ALVORENS DE KOELKAST TE GEBRUIKEN

Het door u aangeschafte product is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bestemd.

Het **vriesvak**, indien aanwezig, is geschikt voor het maken van ijsblokjes, het bewaren van diepvriesproducten en ingevroren levensmiddelen en voor perfecte conservering van vers en gekookt voedsel (alleen in het vak ); **Het vak moet handmatig worden ontdooid.** De koelkast met **automatische ontdooiing** is geschikt voor het bewaren van vers voedsel en dranken.

Voor een optimaal gebruik van uw apparaat is raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing, waarin u een beschrijving van het apparaat en nuttige wenken voor het conserveren van voedingsmiddelen vindt, aandachtig door te lezen.

Bewaar dit boekje voor toekomstige raadpleging.

1. Controleer na het uitpakken van het apparaat of de deur goed sluit.
Uw leverancier dient in geval van schade binnen 24 uur op de hoogte te worden gesteld.
2. Wacht minstens twee uur alvorens het apparaat in werking te stellen, om het koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren.
3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting door een gekwalificeerd technicus worden verricht overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.

MILIEUTIPS

1. Verpakking

Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar en draagt het recyclingssymbool. Voor de verwerking moeten de plaatselijke voorschriften worden nageleefd.

Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken polystyreen enz.) moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden, omdat het een bron van gevaar kan vormen.


2. Product

Het apparaat is vervaardigd van recyclebaar materiaal. Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking op wanneer u het apparaat afdankt.

Maak het apparaat onbruikbaar door de elektrische voedingskabel door te snijden. Laat het apparaat niet in het milieu achter, maar breng het naar een speciaal verzamelcentrum voor de terugwinning van koelgassen.

Informatie:

Dit apparaat bevat geen CFK (het koelcircuit bevat R134a) of HFC (het koelcircuit bevat R600a - isobutaan). Zie voor nadere details het typeplaatje op het apparaat.

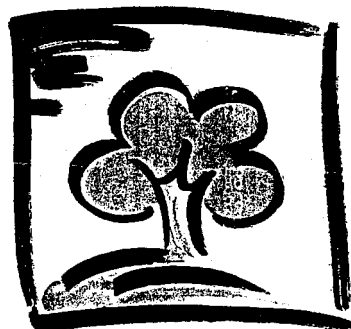

ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN EN ADVIEZEN

- Gebruik de **koelkast** alleen voor het bewaren van verse voedingsmiddelen en het **vriesvak** alleen voor het maken van ijsblokjes, het bewaren van diepvriesproducten en het invriezen van verse voedingsmiddelen (alleen in het vak *** ** ***).
- Let erop dat de ventilatie-openingen van het apparaat niet worden afgedekt of verstopt raken.
- Zet geen vloeistoffen in glas in het vriesvak; deze kunnen ontploffen.
- Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit het vriesvak komen aangezien deze zo koud zijn dat ze brandwonden kunnen veroorzaken.
- Om het risico op verstikking en opsluiting in de koelkast te vermijden, mag het kinderen niet worden toegestaan in het apparaat te spelen of zich erin te verstoppen.
- Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint.
- De voedingskabel mag uitsluitend worden vervangen door een bevoegd technicus.

Conformiteitsverklaring

Dit apparaat is geschikt om in aanraking te komen met voedingsmiddelen en is in overeenstemming met het D.L. 108 van 25.01.1992 (Europese Richtlijn 89/109/EEG).

Informatie

Voor apparaten met isobutaan (R600a)

Isobutaan is een natuurlijk gas dat het milieu niet belast, maar wel ontvlambaar is. Het is daarom noodzakelijk om te controleren of de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn.

GEBRUIK VAN DE KOELKAST

Ingebruikneming van het apparaat

Inschakelen van het apparaat

Het apparaat heeft interne bedieningen.

Steek de stekker in het stopcontact.

Wanneer het apparaat is aangesloten op het elektriciteitsnet, gaat de binnenverlichting branden als de deur van de koelkast wordt geopend. Met de thermostaatknop in de koelkast of op het bovenblad van het apparaat (afhankelijk van het model) kunt u de temperatuur van de koelkast en het vriesvak instellen.

Temperatuurinstelling

Voor een goede werking en voor de beste conservering van het voedsel **adviseren wij de thermostaat in te stellen volgens de aanwijzingen die op de bijgaande kaart te vinden zijn.**

Opmerking:

De omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de binnentemperatuur van de koelkast. De thermostaatstand dient op grond van deze factoren te worden aangepast.

Bewaren van levensmiddelen in de koelkast

Plaats de levensmiddelen zoals in de afbeelding.


- A. Gekookt voedsel
- B. Vis, vlees
- C. Groente en fruit
- D. Flessen
- E. Kaas

Opmerkingen:

- De afstand tussen de schappen en de achterste binnenwand van de koelkast zorgt voor een vrije luchtcirculatie.
- Zet de levensmiddelen niet tegen de achterwand van de koelkast.
- Zet geen levensmiddelen in de koelkast die nog warm zijn.
- Bewaar vloeistoffen in gesloten houders.



Let op

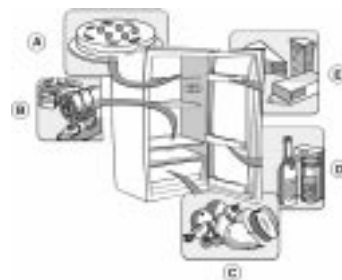Het bewaren van groente met een hoog watergehalte kan condensvorming veroorzaken op de glazen schappen van de groenten- en fruitlade: dit beïnvloedt het correct functioneren van het apparaat niet.



GEBRUIK VAN HET VRIESVAK

Het vriesvak heeft  of .

In de vakken met  kunnen diepvriesproducten worden bewaard gedurende de periode die op de verpakking vermeld wordt. Als het vriesvak  heeft, kunnen ook verse voedingsmiddelen worden ingevroren.

De hoeveelheid verse levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren staat aangegeven op het typeplaatje.

Opmerking:

In het vriesvak kan ook bij een stroomuitval de juiste temperatuur worden gehandhaafd voor het invriezen van voedsel. Het wordt geadviseerd om gedurende een dergelijke periode de deur van het vak niet te openen.

Invriezen van vers voedsel (alleen in het vak)

Belangrijk

- Wikkel en verzegel de in te vriezen verse levensmiddelen in: aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte plastic verpakking, polyethyleen bakjes met deksel, diepvriesbakken die geschikt zijn voor invriezen.
- Leg het in te vriezen voedsel in het bovenste vak en laat voldoende ruimte om de pakjes heen zodat de lucht goed kan circuleren.
- Draai de thermostaatknop een halve stand lager wanneer u de voedingsmiddelen in het vriesvak legt, voor een optimale invriesprocedure.
- Na 24 uur is het invriezen voltooid.

Apparaten met een vak

In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel maanden verse ingevroren levensmiddelen bewaard kunnen worden.










Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende punten letten:

- de verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, omdat het product anders kan bederven. Als een pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid.
- De diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en in isolerende tassen worden vervoerd.
- Leg de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het vriesvak.
- De gedeeltelijk ontdooid diepvriesproducten mogen niet opnieuw worden ingevroren, maar moeten binnen 24 uur worden geconsumeerd.
- Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt. De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd.
- De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten moeten altijd worden opgevolgd.

Ijsblokjes maken

- Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en zet het in het vriesvak.
- Gebruik, indien het ijsbakje aan de bodem van het vriesvak is vastgevroren, geen puntige of scherpe voorwerpen om het los te maken.
- Om de ijsblokjes eenvoudig te verwijderen buigt u het bakje om.



MAANDEN	VOEDSEL		
1-3			
4-7			
8-12			

DE KOELKAST ONTDOOIEN EN REINIGEN

Haal altijd de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat los van de stroomtoevoer, alvorens onderhouds- en reinigingswerkzaamheden te verrichten.

De koelkast wordt geheel automatisch ontdooid.

De aanwezigheid van waterdruppels op de achterwand aan de binnenkant van de koelkast duidt erop dat het apparaat bezig is automatisch te ontdoien.

Het dooiwater wordt automatisch via een afvoeropening in een opvangbak geleid, waar het verdampt.

Reinig regelmatig de afvoeropening van het dooiwater, met behulp van het bijgeleverde gereedschap, om een constante afvoer van het dooiwater zeker te stellen.


Ontdooien van het vriesvak

Wij raden u aan het vriesvak 1 of 2 maal per jaar te ontdooien, of wanneer de ijsvorming te dik is geworden.

Ijsvorming is een normaal verschijnsel. De hoeveelheid en de snelheid waarmee zich het ijs vormt, hangt af van de omgeving waarin het apparaat zich bevindt en van de frequentie waarmee de deur wordt geopend. De ijsvorming is het grootst in het bovenste gedeelte van het vriesvak. Dit is normaal en heeft geen invloed op het correct functioneren van het apparaat.

Het is raadzaam het vak te ontdooien wanneer u weinig voorraad heeft.

- Open de deur en haal alle levensmiddelen uit de vriezer, wikkel ze dicht tegen elkaar in krantenpapier en bewaar ze op een koele plaats of in een koeltas.
- Laat de deur open zodat het ijs kan smelten.
- Reinig de binnenkant met een vochtige spons met lauw water en/of een neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuurmiddelen.
- Spoel goed en droog zorgvuldig af.
- Plaats de levensmiddelen weer in het vak.
- Sluit de deur.
- Steek de stekker weer in het stopcontact.
- Zet het apparaat aan.


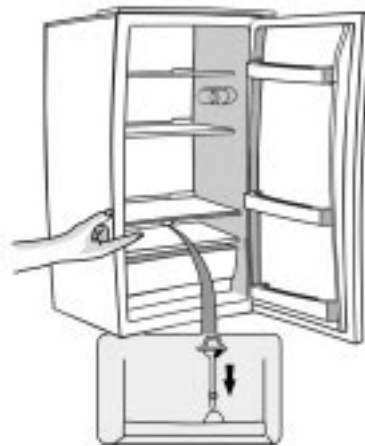


REINIGING EN ONDERHOUD

- Reinig regelmatig de ventilatieroosters en de condensator aan de achterkant van het apparaat met een stofzuiger of een borstel.
- Reinig de buitenkant met een zachte doek.

Als u de koelkast langere tijd niet gebruikt

1. Maak de koelkast helemaal leeg.
2. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
3. Ontdooi het apparaat en reinig de binnenwanden.
4. Om te voorkomen dat er schimmel, onaangename geuren en oxidaties ontstaan, dient de deur open te worden gelaten wanneer het apparaat niet in werking is.
5. Reinig het apparaat.
 - Reinig de binnenkant van het vriesvak (bij de modellen waar dit aanwezig is) tijdens het ontdooien.
 - Reinig de koelkast regelmatig met een vochtige spons met lauw water en/of een neutraal schoonmaakmiddel. Spoel en droog met een zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen.
 - Reinig de buitenkant met een met water bevochtigde zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponsjes, noch vlekkenmiddelen (bv. aceton, trichloorethyleen), of azijn.

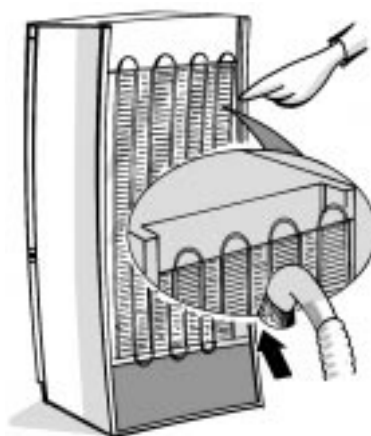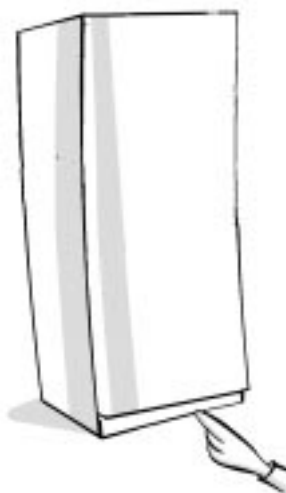

STORINGEN OPSPOREN

1. Het apparaat werkt niet.

- Is de stroom uitgevallen?
- Zit de stekker goed in het stopcontact?
- Is de tweepolige netschakelaar ingeschakeld?
- Is de zekering doorgebrand?
- Is de voedingskabel beschadigd?
- Staat de thermostaat misschien op stand ● (Stop)?

2. De temperatuur in de vakken is te hoog.

- Zit de deur goed dicht?
- Wordt de deur bij het sluiten gehinderd door de voedingsmiddelen?
- Staat het apparaat dicht bij een warmtebron?
- Staat de thermostaat op de goede stand?
- Wordt de luchtcirculatie door de ventilatieopeningen gehinderd?

3. De temperatuur in de koelkast is te laag.

- Staat de thermostaat op de goede stand?

4. Het apparaat maakt te veel lawaai.

- Is het apparaat correct geïnstalleerd?
- Raken de buizen aan de achterkant elkaar of trillen ze?

5. Er staat water op de bodem van het koelvak.

- Is de afvoer van het dooiwater misschien verstopt?

6. Te veel ijsvorming in het vriesvak.

- Zit de deur goed dicht?
- Verhindert het voedsel dat de deur gesloten wordt?

Opmerkingen:

Het koelcircuit kan borrelen of expansiegeluiden maken; dit is normaal.

KLANTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met de Klantenservice:

1. Ga na of u de storingen niet zelf kunt verhelpen (zie "Storingen opsporen").
2. Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is, schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal de handeling na een uur.
3. Als ook dat niet helpt, wend u dan tot onze Klantenservice.

Vermeld de volgende gegevens:

- de aard van de storing.
- het model.
- het servicenummer (nummer achter het woord SERVICE op het typeplaatje binnenin het apparaat).
- uw volledige adres.
- uw telefoonnummer.

SERVICE 0000 000 00000




Opmerking:

Het omkeren van de deur van het apparaat door onze Klantenservice wordt niet beschouwd als een ingreep die onder de garantie valt.

INSTALLATIE

- Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen. Installatie in een warme omgeving, rechtstreekse blootstelling aan de zon of opstelling van het apparaat in de buurt van een warmtebron (kachel, fornuis) verhogen het stroomverbruik en dienen te worden vermeden.
- Indien dit niet mogelijk is, moeten de volgende minimumafstanden worden aangehouden:
 - 30 cm vanaf fornuizen die werken op kolen of petroleum;
 - 3 cm vanaf elektrische fornuizen en/of gasfornuizen.
- Monteer de bijgeleverde afstandstukken (indien aanwezig) op de bovenkant van de condensator die zich aan de achterkant van het apparaat bevindt (zie afbeelding).
- Laat voor een optimale werking tenminste 5 cm vrije ruimte boven het apparaat en plaats andere meubels of apparaten op een voldoende grote afstand om een minimum aan luchtcirculatie te garanderen.
- Installeer het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats, zorg dat het op een vlakke ondergrond staat en stel indien nodig de voetjes aan de voorzijde bij.
- Reinig de binnenkant.
- Breng de bijgeleverde accessoires aan.

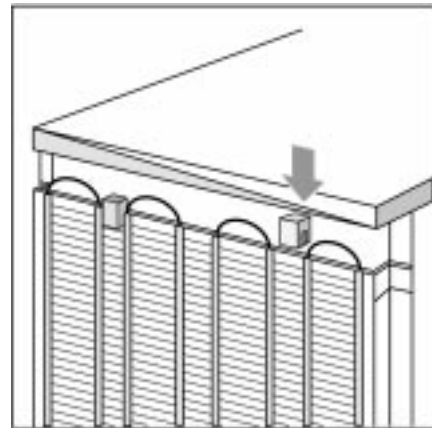

Elektrische aansluiting

- **Houd u aan de plaatselijke voorschriften voor de elektrische aansluiting.**
- De gegevens met betrekking tot de spanning en het opgenomen vermogen staan op het typeplaatje in het apparaat.
- **De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel letsel aan personen, dieren of voor schade aan voorwerpen die veroorzaakt is door het niet in acht nemen van deze voorschriften.**
- Als de stekker en het stopcontact niet van hetzelfde type zijn, laat het stopcontact dan vervangen door een gekwalificeerd technicus.
- Gebruik geen verlengingen of meervoudige adapters.

Afkoppeling van het elektriciteitsnet

Het moet mogelijk zijn het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit het stopcontact te halen of via een tweepolige netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact is geplaatst.